



КУСТОРЕЗ
БЕНЗИНОВЫЙ



A628-1450 / **БК-45**




Перед использованием внимательно прочтайте
руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Обратите внимание на символы и их значения. Не меняйте последовательность действий и не пропускайте действия, указанные в инструкции.

Обратите внимание на особые правила безопасности, обозначенные в начале каждой инструкции! Они обозначаются символами «Внимание / Опасность».

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	«Внимание / Опасность»
	«Примечание»
	«Необходима спецодежда»
	«Необходим респиратор»
	«Необходимы защитные наушники»
	«Необходима защита глаз»
	«Необходима вентиляция помещения»

В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.



Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

Назначение	4
Описание	5
Технические характеристики	6
Комплект поставки	6
Техника безопасности	7
Подготовка к работе	15
Эксплуатация	17
Техническое обслуживание, чистка и ремонт	20
Возможные неисправности и способы их устранения	22
Защита окружающей среды и утилизация.....	22
Информация о сертификации	23
Гарантия	24
Гарантийный талон	25

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке кустореза БК-45 требуйте проверки соответствия комплектации раздела «Комплект поставки» настоящей инструкции.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель.

Перед эксплуатацией кустореза БК-45 внимательно изучите настоящую инструкцию и соблюдайте меры безопасности при работе с ним.

Приобретенный Вами кусторез может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции и комплектности, не влияющие на условия эксплуатации.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы пользователь обязан ознакомиться с правилами техники безопасности и условиями надлежащей эксплуатации. Соблюдение приведенных ниже инструкций позволит избежать нештатных ситуаций и создать условия безопасной и эффективной работы. Сохраните настоящее руководство и сделайте его доступным другим пользователям.

Кусторез модели БК-45 предназначен для стрижки живых изгородей, кустов и кустарников.

Внешний вид кустореза представлен на рисунке 1.

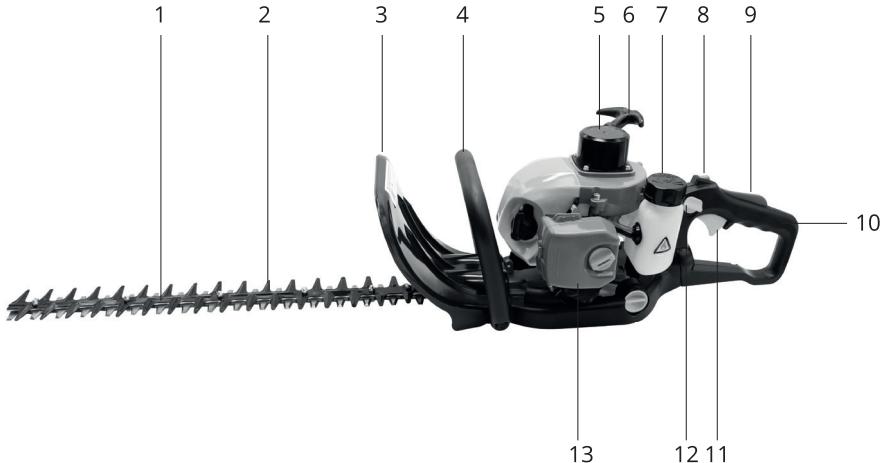


Рис.1

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Неподвижное полотно | 8. Выключатель зажигания |
| 2. Режущее лезвие | 9. Блокировка триггеля дроссельной |
| 3. Защитная пластина | заслонки |
| 4. Передняя рукоять | 10. Задняя рукоятка |
| 5. Стартер | 11. Рычаг дроссельной заслонки |
| 6. Ручка стартера | 12. Ручка блокировки рукоятки |
| 7. Топливный бак | 13. Воздушный фильтр |

ВНИМАНИЕ! Комплектация инструмента может изменяться без предварительного уведомления.

КУСТОРЕЗ

Мощность, Вт	750 Вт / 1,4 л.с.
Объем двигателя	27,2 куб.см.
Емкость топливного бака	0,6 л
Частота хода	3800 об/мин
Макс. диаметр веток	30 мм
Длина реза	45 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кусторез бензиновый	1 шт.
Емкость для смешивания топливной смеси 1000 мл	1 шт.
Ключ шестигранный Г-образный	2 шт.
Ключ гаечный 8x10	1 шт.
Ключ свечной с отверткой	1 шт.
Воронка	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ПЕРЕД РАБОТОЙ

- Перед работой внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Ознакомьтесь с работой и использованием инструмента.
- Не работайте кусторезом в состоянии утомления, болезни, а также, если находитесь под воздействием алкоголя или медицинских препаратов.
- Запрещается пользоваться кусторезом лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также лицам, которые не ознакомились с инструкцией по эксплуатации.
- Перед каждым использованием тщательно проверяйте кусторез на отсутствие повреждений. Проверьте наличие утечек топлива. Не пользуйтесь инструментом до тех пор, пока повреждения не будут полностью устранены.
- Для предотвращения получения травм пользователем, посторонними лицами, а также поломки кустореза, проверьте правильность установки и надежность крепления всех элементов, особенно режущих.
- Не подвергайте кусторез воздействию дождя или влаги.
- Остерегайтесь возможных травм рук, ног и головы. Используйте защитные средства: перчатки, беруши, нескользящую обувь, очки или маску.
- Для уменьшения риска получения травм вследствие поражения вылетающими из-под кустореза предметами не позволяйте посторонним лицам, особенно детям, находиться на расстоянии менее 5 метров от места работы.
- При приближении посторонних лиц остановите двигатель и прекратите работу.
- Выжмите рычаг газа и убедитесь, что он свободно возвращается в первоначальное состояние. Перед работой проведите требуемые регулировки и ремонт.
- Всегда выключайте оборудование и вынимайте свечу зажигания перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.
- Остановите двигатель перед тем, как будете производить следующие действия:
 - Очистка или удаление засорения
 - Осмотр, техническое обслуживание или другие работы на машине

- Регулировка рабочего положения фрезы

- Перед запуском двигателя обязательно убедитесь, что резак находится в правильном рабочем положении.
- Не используйте машину, если она повреждена или чрезмерно изношенный резак.
- Чтобы снизить риск возгорания, убедитесь, что двигатель и глушитель очищены от отложений, листьев и смазочных материалов.
- Всегда проверяйте, чтобы все ручки и защитное оборудование были закреплены, пока вы используете машину. Никогда не пытайтесь использовать неполный инструмент или тот, который был модифицирован незаконно.
- Всегда закрывайте резак крышкой при транспортировке или хранении машины.
- Важно! Этот кусторез подходит для стрижки живой изгороди, кустов и кустарников. Любое использование, которое явно не разрешено в руководстве, может привести к повреждению кустореза и создать серьезную опасность для пользователя.
- Если возникнет необходимость немедленно остановить машину, установите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ в положение «Стоп» или «О».
- Ознакомьтесь с окружающей обстановкой и следите за возможными опасностями, которые могут возникнуть из-за шума, создаваемого машиной.
- Храните машину в надежном месте. Заранее осторожно откройте крышку топливного бака, чтобы сбросить давление, которое могло скопиться в баке.
- Не курите во время заправки или работы с машиной.
- Не используйте машину без глушителя и / или датчика для глушителя.
- Никогда не прикасайтесь к глушителю после использования машины. Дайте машине остыть перед тем, как приступить к работам по техническому обслуживанию или настройке.
- Не используйте кусторез рядом с воспламеняющимися жидкостями или газами. Это может привести к взрыву и / или возгоранию.

ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗИНОМ**БЕНЗИН ОЧЕНЬ ГОРЮЧ, А ЕГО ПАРЫ ВЗРЫВООПАСНЫ!**

Поэтому соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не используйте топливо, отличное от рекомендованного в инструкции по эксплуатации. Не используйте чистый бензин, всегда используйте указанную смесь бензина и масла (25:1). В противном случае машина будет необратимо повреждена, и гарантия производителя будет аннулирована.
- Храните топливо (смесь бензина с маслом) только в специальных канистрах, предназначенных для хранения химически активных веществ.
- Перед заправкой топливом остановите двигатель и дайте ему остить. Крышку топливного бака открывайте осторожно для выравнивания давления внутри и снаружи топливного бака. Никогда не открывайте крышку топливного бака и не доливайте топливо при работающем или горячем двигателе.
- Пары бензина очень токсичны. Приготавливайте топливную смесь и заливайте ее в топливный бак в чистом, хорошо проветриваемом месте, на расстоянии от источников искр и огня. Не курите при работе с бензином. Перед запуском двигателя удалите остатки пролитой топливной смеси ветошью.
- Не запускайте двигатель до полного испарения остатков топливной смеси с его поверхности.
- Перед запуском двигателя отойдите на расстояние не менее 3 метров от места заправки кустореза топливом. Не курите, держитесь на расстоянии от источников искр и огня.



Никогда не используйте масло для 4-тактного двигателя или 2-тактного двигателя с водяным охлаждением. Это может привести к выходу из строя свечи зажигания, блокировке выпускного отверстия или залипанию поршневого кольца.



Смешанные виды топлива, которые не использовались в течение одного месяца или более, могут засорить карбюратор или привести к неправильной работе двигателя. Поместите оставшееся топливо в герметичный контейнер и храните его в темной и прохладной комнате.

РАБОЧЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ОДЕЖДА

Во время работы с кусторезом вы должны использовать следующую одежду и защиту:



Вы всегда должны иметь с собой следующие вещи:

1. Прилагаемый инструмент
2. Подготовленное топливо
3. Запасное лезвие
4. Свисток (для совместной работы или экстренной помощи)
5. Ограждающую предупредительную ленту
6. Топор или пилу (для удаления препятствий)

⚠ НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ КУСТОРЕЗОМ В ШОРТАХ, САНДАЛИЯХ, БОСИКОМ.

Не запускайте двигатель внутри закрытых помещений. Выхлопные газы содержат угарный газ, который опасен для здоровья. Работайте только на открытом воздухе.

Используйте защитные очки и наушники для защиты органов слуха при работе. При работе в пыльных условиях используйте защитную маску (респиратор).

Запрещается работать босиком и в открытой обуви. Надевайте прочную обувь на резиновой подошве. Рекомендуется использовать перчатки и длинные брюки.

Запрещается использовать кусторез без установленного защитного кожуха.

Отрегулируйте положение рукоятки для обеспечения максимального удобства при работе.

Используйте кусторез только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

При запуске двигателя сохраняйте устойчивое положение. В процессе работы всегда держите кусторез только двумя руками за переднюю и заднюю рукоятки.

Располагайте руки, лицо и ноги на расстоянии от движущихся частей кустореза. Категорически запрещается прикасаться к лезвию при работе кустореза и пытаться его остановить.

Во избежание ожогов не прикасайтесь к двигателю, глушителю или редуктору в процессе работы. Эти части в процессе работы сильно нагреваются и остаются горячими некоторое время после остановки двигателя.

Запрещается устанавливать обороты двигателя выше максимально допустимых. Не допускайте вращения двигателя на больших оборотах без нагрузки.

Всегда останавливайте двигатель при перерывах в работе или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой. При ударах о посторонние предметы немедленно остановите двигатель и проверьте повреждения кустореза. Устранимте повреждения перед следующими попытками использования. Не применяйте кусторез с поврежденными или отсутствующими частями и элементами.

Всегда останавливайте двигатель кустореза перед обслуживанием, ремонтом, заменой запчастей. Используйте только оригинальные запасные части, рекомендованные фирмой-изготовителем. Использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей может привести к серьезным травмам пользователей и повреждениям инструмента.

Очищайте кусторез сразу после работы.

Для уменьшения опасности пожара заменяйте неисправный глушитель. Очищайте поверхность двигателя и глушителя от остатков веток и листвьев, следов смазки и углеродных отложений.



Двигатель этого продукта предназначен для работы на смешанном

топливе, содержащем легковоспламеняющийся бензин. Никогда не храните банки с топливом или не наполняйте топливный бак в любом месте, где есть котел, плита, дровяной огонь, электрические искры, сварочные искры, или любой другой источник тепла или огня, который может воспламенить топливо.

Курение во время работы с продуктом или заправки его топливного бака чрезвычайно опасно.

При заправке резервуара сначала выключите двигатель и внимательно осмотрите его, чтобы убедиться, что вблизи дозаправки нет искр или открытого огня поблизости.

Если во время дозаправки происходит утечка топлива, используйте сухую тряпку, чтобы вытереть разливы, прежде чем снова включить двигатель.

После заправки закройте топливный колпачок вплотную к топливному баку, а затем перенесите продукт на место на расстоянии не менее 3м или более от места его заправки перед включением двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТДАЧЕ

 При прикосновении врачающегося лезвия с твердым предметом в критической области, может возникнуть опасная ситуация. Это называется отдача. В результате оператор может потерять контроль над устройством, что может привести к серьезным или смертельным травмам.

Избегайте отдачи, строго соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Держите режущие ножи подальше от заборов, столбов, проводов и камней, чтобы предотвратить отдачу и повреждение ножей.
- При использовании устройства не держитесь за другие детали, кроме ручек.
- Не отвлекайтесь при использовании устройства. Если вам нужно отвлечься, установите дроссель в положение холостого хода.
- При использовании машинки для подрезания живой изгороди не позволяйте устройству приближаться к вашим ногам и не поднимайте его выше талии.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Убедитесь, что на месте установлена соответствующая крышка ножа.

При транспортировке на автомобиле надежно закрепите устройство с помощью веревки. Не перевозите на велосипеде или мотоцикле, потому что это опасно.

 Никогда не перевозите машинку для подрезания живой изгороди по неровным дорогам на большие расстояния без предварительного слива всего топлива из топливного бака, так как это может привести к утечке топлива из бака.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Крепко возьмитесь за ручки устройства обеими руками. Если вы приостановите работу, переведите дроссель в положение холостого хода.
- Всегда сохраняйте устойчивую, ровную позу во время работы.
- Поддерживайте скорость двигателя на уровне, необходимом для выполнения режущих работ, и никогда не повышайте скорость двигателя выше необходимого уровня.
- Если трава попадет в нож во время работы, или если вам нужно проверить устройство или заправить бак, всегда убедитесь, что двигатель выключен.
- Если нож касается твердого предмета, такого как камень, немедленно остановите двигатель и проверьте, не случилось ли что-то с ножом. Если это так, замените нож на новый.
- Если кто-то окликнет вас во время работы, всегда обязательно выключайте двигатель, прежде чем разворачиваться.
- Никогда не прикасайтесь к свече зажигания или шнуру зажигания во время работы двигателя. Это может привести к поражению электрическим током.
- Никогда не прикасайтесь к глушителю, свече зажигания или другим металлическим частям двигателя во время работы двигателя или сразу после его выключения. Это может привести к серьезным ожогам.
- Если вы закончили подрезать в одном месте и хотите продолжить в другом, выключите двигатель и поверните устройство так, чтобы нож был

обращен в сторону от вашего тела.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Регулярно выполняйте операции по техническому обслуживанию и проверке, описанные в данном руководстве. Если необходимо заменить какие-либо детали или выполнить какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к представителю авторизованного сервисного дилера.
- Ни при каких обстоятельствах не разбирайте машинку для подрезания живой изгороди и не модернизируйте ее. Это может привести к повреждению устройства во время работы или к тому, что устройство не сможет работать должным образом.
- Всегда убедитесь, что двигатель выключен, прежде чем выполнять какие-либо процедуры технического обслуживания или проверки.
- При заточке, снятии или повторной установке ножа обязательно надевайте толстые прочные перчатки и используйте только надлежащие инструменты и оборудование для предотвращения травм.
- При замене ножа или любых других деталей или при замене масла или любых смазочных материалов всегда обязательно используйте продукты, которые были сертифицированы для использования с данным устройством.




Перед началом работы внимательно осмотрите место работы, и есть ли какие-либо препятствия, которые могут мешать во время работы. Чтобы избежать несчастного случая, удалите все препятствия, такие как пни, камни, банки или разбитое стекло.

Область в пределах 15 м от человека, использующего кусторез, следует считать опасной зоной, в которую никто не должен входить, пока используется устройство, и при необходимости вокруг рабочей зоны следует размещать предупреждающие знаки желтого цвета. Если работа должна выполняться одновременно двумя или более лицами, всегда проверяйте присутствие и местоположение других лиц, чтобы сохранять дистанцию, достаточную для обеспечения безопасности каждого человека.

Убедитесь в отсутствии незакрепленных винтов или болтов, утечек топлива, разрывов, вмятин или любых других проблем, которые могут помешать безопасной эксплуатации. Будьте особенно внимательны при проверке режущих лезвий и соединений, с помощью которых ножи крепятся к устройству.

Никогда не используйте режущее лезвие, если детали его загнуты, деформированы, треснуты, сломаны или повреждены. Поддерживайте его в заточенном состоянии.

При заточке режущих кромок, держите концевой угол острым и закругляйте основание кромки.



ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ

Внимательно осмотритесь вокруг и убедитесь, что в радиусе 15 м или менее вокруг нет препятствий.

1. Поместите корпус машинки для подрезания живой изгороди на землю на ровной чистой площадке и надежно закрепите его на месте, чтобы убедиться, что ни режущее лезвие, ни дроссельная заслонка не соприкасаются с какими-либо препятствиями при запуске двигателя.
2. Установите дроссель в положение холостого хода при запуске двигателя.
3. После запуска двигателя, если лопасти продолжают вращаться даже после полного возврата дроссельной заслонки, выключите двигатель и

проверьте провод дроссельной заслонки и другие детали.

Если устройство после запуска начинает дрожать или вибрировать, выключите двигатель и проверьте весь блок. Не используйте его, пока неисправность не будет правильно исправлена.

Никогда не помещаете дроссель в высокоскоростное положение при запуске двигателя.

Никогда не запускаете двигатель со стороны режущего приспособления.

Поддерживаете скорость двигателя на уровне, необходимом для выполнения режущих работ, и никогда не повышайте скорость двигателя выше необходимого уровня.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режущее лезвие начнет движение при запуске двигателя.





Залейте топливо в топливный бак и надежно затяните колпачок.

1. Отпустите рычаг дроссельной заслонки и убедитесь, что он полностью отодвинут. (F1)
2. Установите переключатель двигателя в положение «I» (ЗАПУСК). (F1)
3. Нажимайте на грунтовочный насос до тех пор, пока переполняющееся топливо не вытечет в чистую трубку. (F2)
4. Переместите рычаг дросселя в закрытое положение. (F3)
5. Поместите устройство на ровное, твердое место. Держите режущее лезвие подальше от всего, что его окружает.
6. Крепко удерживая устройство, быстро вытяните трос стартера. (F4)
7. Переместите рычаг дросселя вниз, чтобы открыть дроссель, и перезапустите двигатель. (F3)
8. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут перед началом работы.

ВАЖНО! Избегайте затягивания троса до конца или возврата его, отпуская ручку, такие действия могут привести к отказу стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ. При перезапуске двигателя сразу после его остановки оставьте заслонку открытой. (F3)

Чрезмерное дроселирование может затруднить запуск двигателя из-за избытка топлива. Если двигатель не запустился после нескольких попыток, откройте заслонку и повторите вытягивание троса или извлеките свечу зажигания и высушите ее.

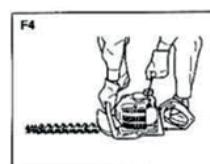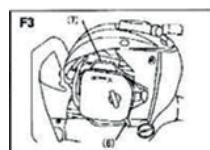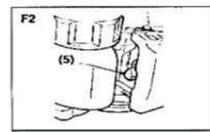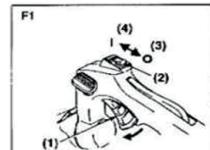

- (1) Рычаг дроссельной заслонки
(2) Выключатель двигателя
(3) Остановка
(4) Запуск
(5) Грунтовочный насос
(6) Чистая трубка
(7) Рычаг дроссельной заслонки
(8) Открыт
(9) Закрыт

ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ



1. Отпустите рычаг дроссельной заслонки. (F1)
2. Переместите переключатель двигателя в положение «О» (ОСТАНОВКА). (F1)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если двигатель не останавливается после остановки переключателя, закройте дроссель, чтобы двигатель остановился через некоторое время,

ВАЖНО! В течение первых 20 рабочих часов не используйте устройство на максимальной мощности в течение длительного времени.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

1. Перед регулировкой карбюратора очистите воздушный фильтр и прогрейте двигатель. (F5)
2. Винт холостого хода отрегулирован таким образом, чтобы обеспечить хороший запас прочности между холостым ходом и зацеплением. (F6)

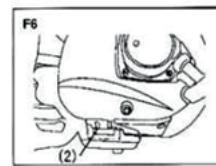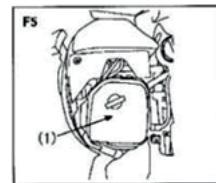

(1) Воздушный фильтр
(2) Винт холостого хода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работающем на холостом ходу двигателе лопасть не должна вращаться. Мы рекомендуем вам обратиться к дилеру или авторизованному механизму для выполнения любых регулировок карбюратора.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧКУ


Для уменьшения усталости при обрезке живых изгородей, рукоятку можно поворачивать на 90 градусов влево или вправо.



Не нажимайте на дроссель во время этой операции!

Действуйте следующим образом:

1. Освободите ручку, нажав на фиксирующий рычаг.
2. Поворачивайте ручку до тех пор, пока фиксирующий рычаг не встанет на место со щелчком.
3. Когда ручка зафиксирована в новом положении, вы

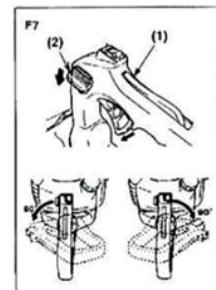

(1) Ручка
(2) Запирающий рычаг

можете снова нажать на газ.

ВАЖНО!

Используйте столько дроссельной заслонки, сколько необходимо для выполнения этой работы. Чрезмерная частота вращения двигателя не нужна

Избегайте обрезки толстых ветвей, так как это повредит ножи и сократит срок службы приводных систем.

Всегда находитесь со стороны карбюратора устройства, никогда со стороны глушителя.

При первой эксплуатации в первые несколько минут из коробки передач может выйти смазка. Но, поскольку это избыток смазки, нет причин для тревоги. Просто протрите его при остановленном двигателе для следующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед очисткой, осмотром или ремонтом устройства убедитесь, что двигатель остановлен и остывает.

НОЖИ (F10)



- Проверьте лезвие и крепежные детали на предмет ослабления, заедания или сгибаия.
- Проверьте режущие кромки и исправьте их с помощью плоского напильника.

Действия:

1. Держите крайний угол острым.
2. Закруглите угол края.
3. Не используйте воду.

Нет необходимости регулировать зазор между верхним и нижним ножом, так как устройство спроектировано таким образом, чтобы иметь оптимальный зазор при настройке. (F11)

ВАЖНО! При монтаже ножа обязательно закрепите прокладку, шайбу и болт, затем закрепите гайку.

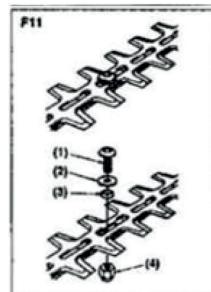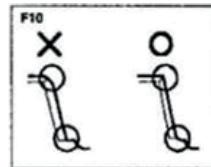

(1) Болт
(2) Шайба
(3) Прокладка
(4) Гайка

Система/ компонент	Процедура	Перед исполь- зовани- ем	Через каждые 25 часов	Через каждые 50 часов	Через каждые 100 часов	Примечание
Утечка топлива	ликвидируйте	V				
Топливный бак, воздушный фильтр, топлив- ный фильтр	проверьте и очистите	V	V			При необходи- мости замените
Регулировочный винт холостого хода	см. раздел Регулировка скорости холо- стого хода	V				При необходи- мости замените карбюратор
Свеча зажигания	очистите и отрегулируйте зазор между электродами			V		Зазор: 0,6-0,7 мм. При необходимости заменить
Ребра цилиндра, вентиляционное отверстие для охлаждения впускного воздуха	очистите		V			
Глушитель, искрогаситель, выпускное отвер- стие цилиндра	очистите			V		
Рычаг дрос- сельной заслонки, выключатель зажигания	проверьте работу	V				
Режущие детали	замените, если что-то не так	V				
Коробка передач	смажьте		V			
Винты/гайки/ болты	затяните/ замените	V			V	Не регулиро- вочные винты

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРИТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Сбой запуска	Топливный бак	Неправильное топливо	Слейте его и используйте правильное топливо
	Топливный фильтр	Топливный фильтр забит	Очистить
	Регулировочный винт карбюратора	Вне нормального диапазона	Отрегулировать до нормального диапазона
	Искра (без искры)	Свеча зажигания загрязнена / мокрая	Очистить/сушить
	Искра (без искры)	Неправильный зазор	Правильный зазор: 0,6-0,7 млн)
	Свеча зажигания	Отключенная	Подключить
Двигатель запускается, но не продолжает работать / жесткий перезапуск	Топливный бак	Неправильное топливо	Слейте его и используйте правильное топливо
	Регулировочный винт карбюратора	Вне нормального диапазона	Отрегулировать до нормального диапазона
	Глушитель, цилиндр (выпускной порт)	Углеродные отложения	Вытирать
	Воздухоочиститель	Засорение пылью	Стирать
	Баллон цилиндра, крышка вентилятора	Засорение пылью	Очистить

По истечении срока службы, инструмент должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.

Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома и пластмасс.

Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.



Утилизация инструмента должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Дата изготовления: февраль 2022 г.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ВНИМАНИЕ! Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации и мер предосторожности, неправильной установки, транспортировки, стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя, ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

Гарантийный срок, условия гарантии и дополнительная информация указаны в Гарантийном талоне, который прилагается к прибору.

Разработано: ООО «МИНОПТ»

Произведено:

по заказу ООО «МИНОПТ» произведено
Индиго Хоум и Пластик Компани Лимитед.
Страна производства КНР

Импортер для РФ: ООО «МИНОПТ»
Российская Федерация, 115093, г. Москва,
ул. Павловская, д. 6, 3 этаж, пом. 1А, ком. 15У
ИНН 7720397987

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был выдан Гарантийный талон, гарантию сроком: **1 год (12 месяцев)**.

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

ПРИ ПОКУПКЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ И ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕН В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ.

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно и четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеются подписи уполномоченного лица, покупателя и штамп Продавца.

При отсутствии штампа и даты продажи (или кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты его изготовления, указанной в Руководстве по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, стирать или переписывать ранее указанные в нем данные.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЕ С ДЕФЕКТАМИ, ВОЗНИКШИМИ ВСЛЕДСТВИЕ:

- механических повреждений, вызванных неправильной установкой, эксплуатацией, хранением и транспортировкой изделия Потребителем;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер предосторожности, изложенных в Руководстве по эксплуатации изделия;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- нестабильности параметров используемой электросети или неправильному подключению к ней.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЕН/УДАЛЕН СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



МОДЕЛЬ БК-45	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ	ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ	
НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ		ПЕЧАТЬ ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
		ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

НОМЕР РЕМОНТА	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ АППАРАТА В РЕМОНТ	ДАТА ВЫДАЧИ АППАРАТА	ОПИСАНИЕ РЕМОНТА	СПИСОК ЗАМЕНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ	НАЗВАНИЕ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ФИО МАСТЕРА

Данная таблица заполняется представителем уполномоченной организацией или обслуживающим центром, проводящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта талон должен быть возвращен Владельцу.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК





ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

WWW.ARMAPKB.RU